⚠ 包装にホッチキスを使用しております。開封の際はご注意下さい。
●写真は開発中の物です。製品改良の為、予告なくデザイン・仕様などの変更する場合があります。
●写真は、印刷インキ・撮影の関係上、実際の色とは異なって見えることがあります。

OGK

オシャレな籐風

ヘッドレスト付籐風フロント子供のせ
FBC-010DX

目安適用年齢
2歳→3歳頃
まで、ご使用出来ます。
(身長:85cm~100cm位)
(体重:15kg未満)

●しっかりロック●

セフティーデラックスベルト

保証書在中

超衝撃吸収パッドを使用！安心のヘッドレストを装備！
★安心の日本製 MADE IN JAPAN★

裏面の注意事項と取付取扱説明書をよくお読み下さい。

○ほとんどのママチャリに取付け可能な2段式回転取付けフック採用。

⚠ 注意事項 ・ご使用の前に必ずお読みください。

●次のような自転車には取付できません。
・ハンドルステムの突き出し寸法が45mm以上の自転車には装着出来ません。

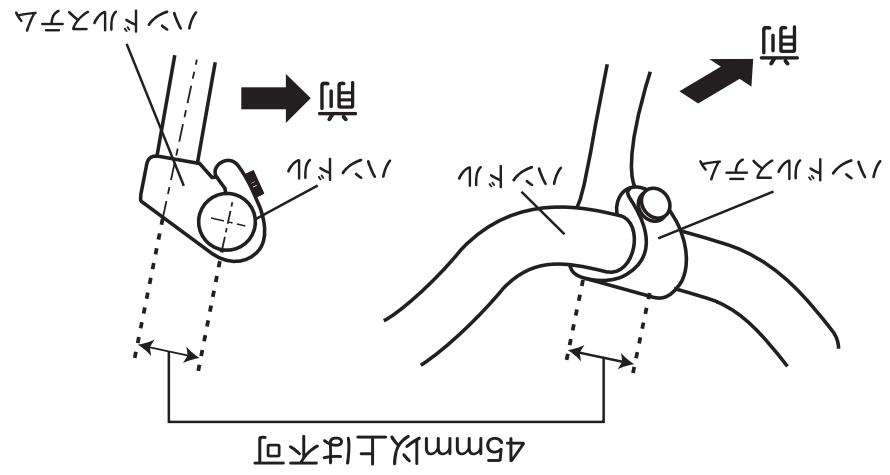
45mm以上は不可
ハンドルステム
ハンドル
前
ハンドル
前
ハンドルステム

●自転車のスタンドを解除しお子様をのせた状態で、子供のせの座面が水平になっていることを必ず確認して下さい。

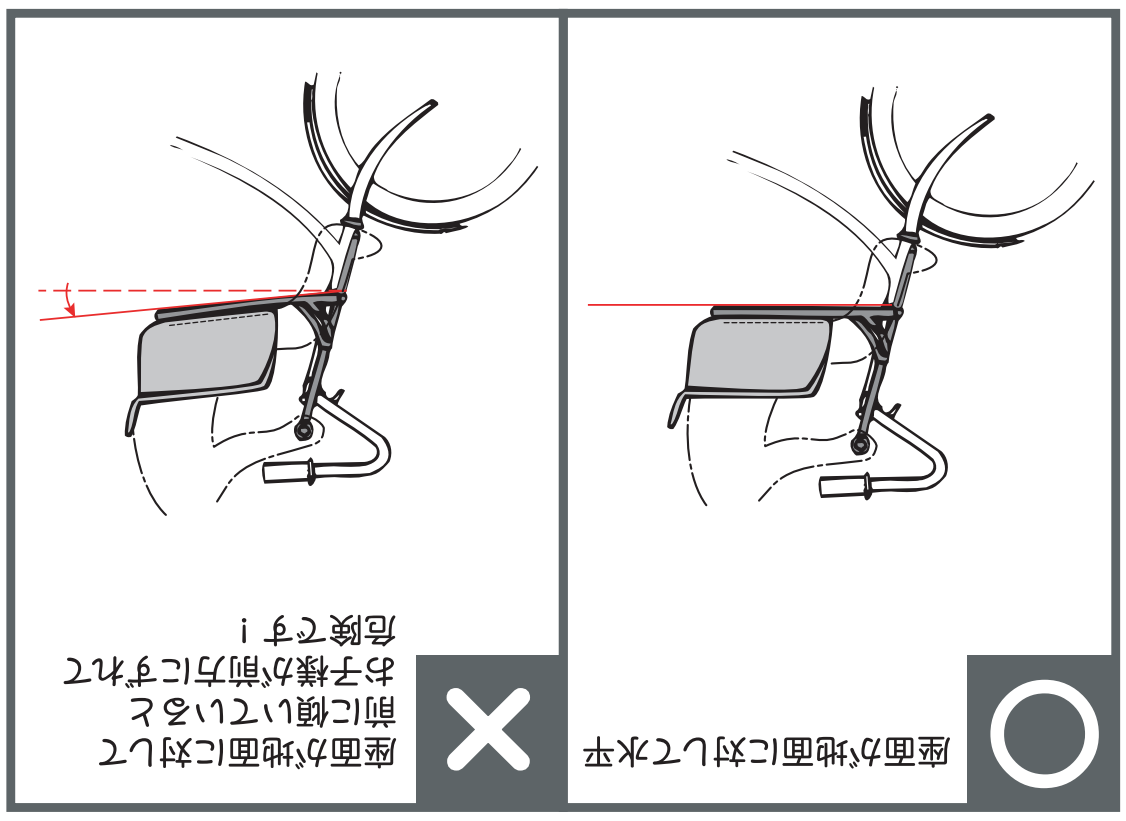
○ 座面が地面に対して水平
× 座面が地面に対して前に傾いているとお子様が前方にずれて危険です！

●しつこい汚れには中性洗剤をうすめて洗って下さい。

品質表示
本体:ポリプロピレン
座部:P.V.C
ステー／ネジ類:鉄

紙 台紙
プラ 外袋 部品袋

⚠ 警告
●お子様の足部安全の為、巻込みガードを装着して下さい。
●転倒の恐れがありますので必ず両立スタンドを装着させて下さい。(ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)
●ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

⚠ この子供のせの座部は可等式で自転車への取り付けた際にも前方へ倒すことが出来ますが、前方へ倒したままロック（固定）する機能はありません。

OGK　ハイバック籐風フロント子供のせ FBC-010DX　取付取扱説明書

取扱い注意事項　この説明書は、ご使用の前に必ずお読み下さい。読まれた後は大切に保管して下さい。

⚠ 警告：安全の為、前車輪に必ず前車輪ガード（巻込み防止ネット）を装着して下さい。

●適用年齢:2歳～3歳位のお子様（身長:85cm～100cm位·体重:15kg未満）●適合自転車:24～27インチの婦人車、軽快車（※両立スタンド·前車輪ガード装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。）※但し、ダイヤモンド形フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。※ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

⚠ 警告

●これは自転車用の前子供のせです。他の目的に使用しないで下さい。●取付け作業は販売店又は専門業者で行って下さい。●自転車に子供のせを取り付け、お子様を同乗させることにより、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。●一本スタンドの自転車には取付けしないで下さい。必ず、ロック付の両立スタンドをお使い下さい。●お子様の足部安全の為、必ず前車輪ガードと併用して下さい。前車輪に前車輪ガードの付いていない自転車には必ず前車輪ガードを取付けて下さい。●自転車のハンドルを上下する必要がある時は、必ず販売店に相談して下さい。●自転車に取付ける子供のせは1つに限ります。●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意して下さい。●使用する時は子供のせの取付けが確実であることを確認し、破損、変形等したまま使用しないで下さい。●お子様を子供のせに乗せたとき、ヘッドレストが頭部の中心よりも高くなるように調整して下さい。●お子様には適正なヘルメットを着用させて下さい。ヘルメットを着用させないで子供のせにお子様を乗せると事故のときに致命的な障害を受ける確率が高くなります。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用して下さい。●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用して下さい。●自転車に同乗させるお子様は 1人に限り、使用できるお子様の年齢、体重及び身長の範囲でご使用下さい。●ハンドルポストの取付け位置に他のアクセサリーがある場合は取り外して下さい。●ペダルを漕いだ時、運転手の足が子供のせに触れないように、又タイヤに巻き込まれないように注意して下さい。●落下防止ベルトは必ずハンドルに掛けて下さい。

⚠ 注意

●お子様を乗せたまま絶対に自転車から離れないで下さい。（目を放したすきに、転倒等で怪我をなさると大変です。充分ご注意下さい。）●お子様を乗せおろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行って下さい。●お子様を子供のせに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子様をおろして下さい。●お子様には必ず靴を履かせて下さい。●お子様を乗せる時には、お子様が正しい姿勢であることを確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないようその位置に留意して下さい。●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意して下さい。●お子様を乗せる時は必ずシートベルト（肩ベルト・腰ベルト・股ベルト）を使用して下さい。●子供のせを雨ざらしにしないようにお願いします。●お子様には適正なヘルメットを着用させて下さい。●お子様の首にシートベルトがかからないよう留意して下さい。●乗車及び走行中はお子様がニギリをしっかり握るように留意して下さい。●お子様が眠らないように注意して下さい。●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。●悪路走行やアクロバット走行を行わないで下さい。●火気高温に近づけないで下さい。●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取って下さい。シンナー・ベンジン等は付着させないで下さい。●炎天下での駐輪時には、子供のせ本体、バックル、クッションなどが熱くなり、火傷するおそれがあります。子供を着座させる際には、各部に触れてみて、火傷をしないことを確認した上で使用しましょう。●シートベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なシートベルトと交換して下さい。（有料）●使用にあたっては交通法規を守られますようお願いします。

取付け方

① セフティーロックを解除し（図1）、ハンドルに引っ掛けます。（図2）

注意:ハンドルポストに他のアクセサリー類があるときは必ず外して下さい。

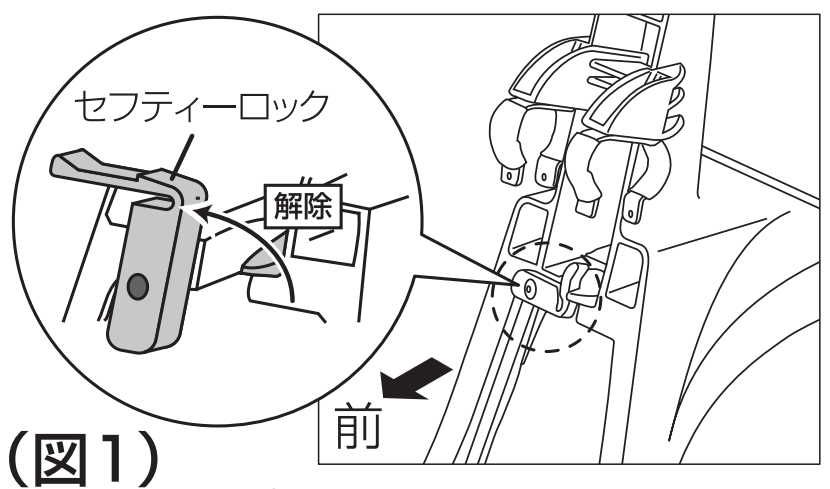

（図1）

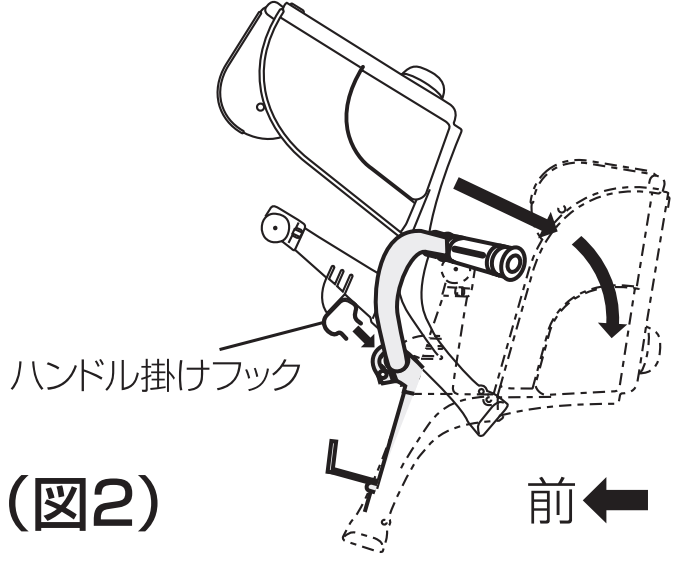

（図2）

注意:子供のせの座面がお子様を載せた状態で水平になるように、ハンドル掛けフックを回転させて下さい。

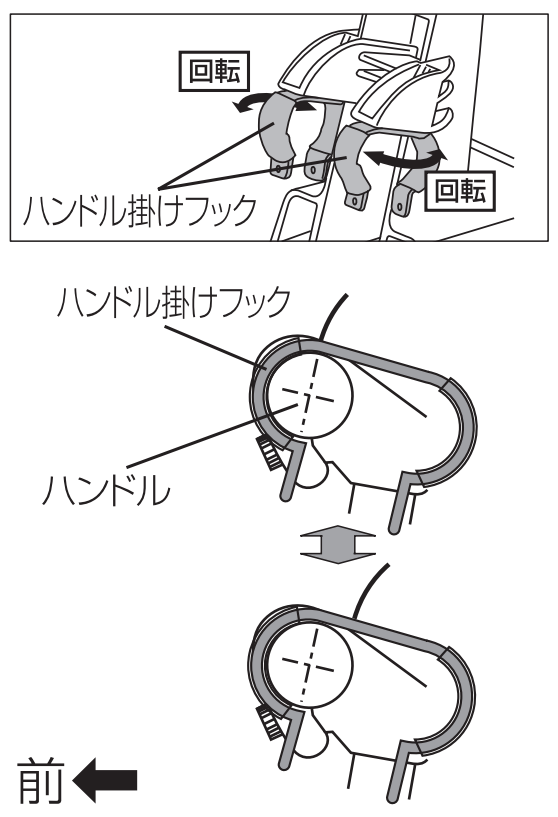

② 落下防止蝶ネジをハンドル掛けフックにしっかりと締込み（図3）、Bにハンドルポストを入れ、セフティーロックをしっかりとかけ固定します。（図4）

注意:取付後ハンドルの操舵角が充分であることを確認して下さい。（左右60度以上）

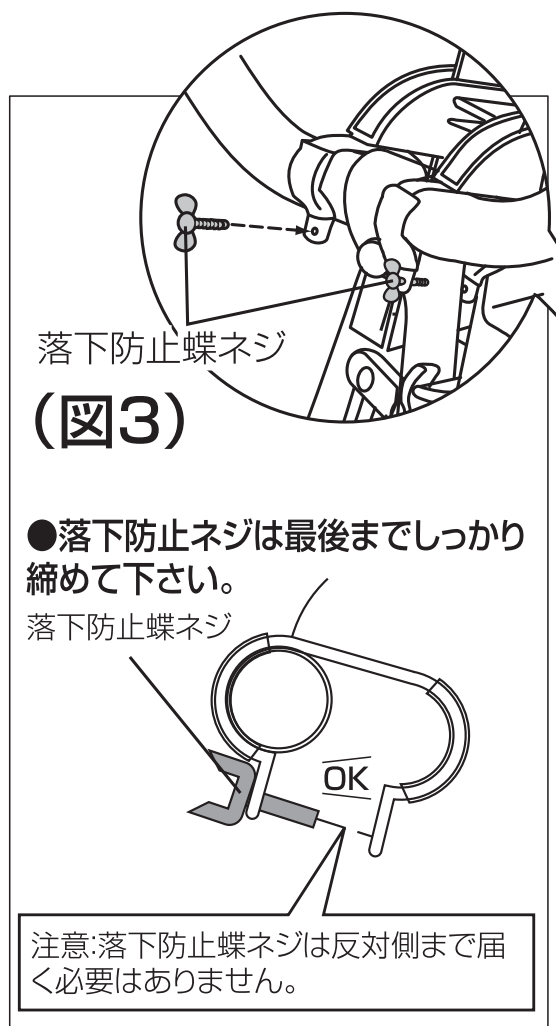

（図3）

●落下防止ネジは最後までしっかり締めて下さい。

注意:落下防止蝶ネジは反対側まで届く必要はありません。

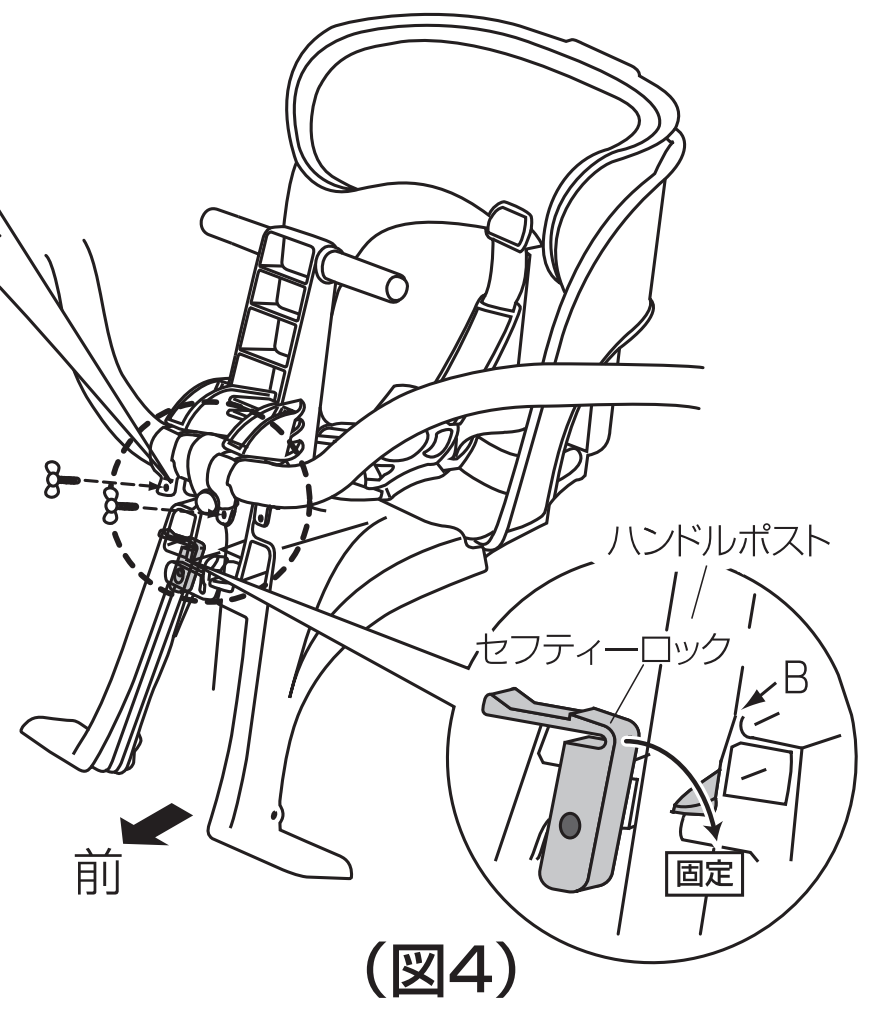

（図4）

ヘッドレスト高さの調整

本体背面の固定ノブを90°回転させて緩めることで固定を解除しヘッドレストの高さを調整することが出来ます。

⚠ お子様を子供のせに乗せたとき、ヘッドレストが頭部の中心よりも高くなるように調整して下さい。

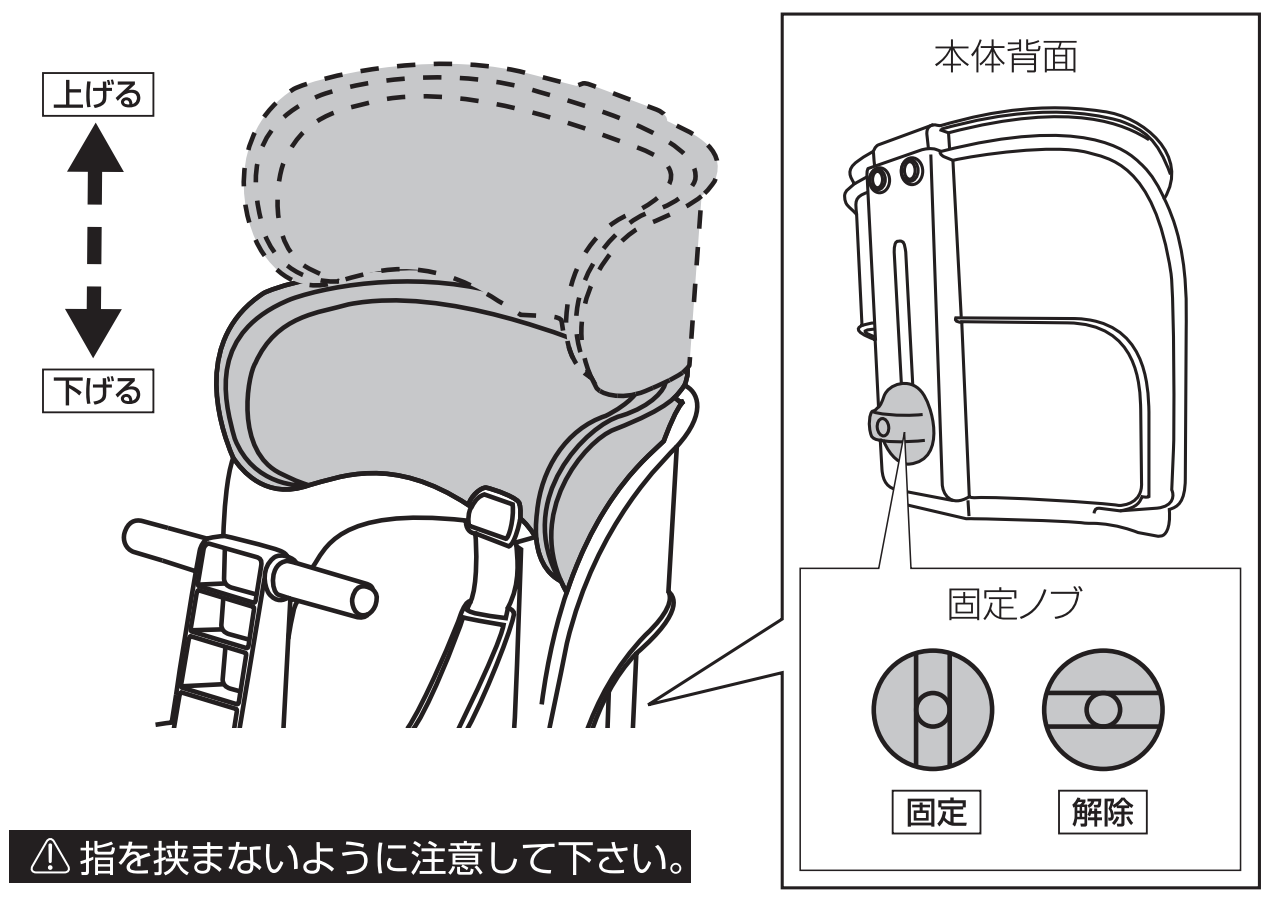

⚠ 指を挟まないように注意して下さい。

シートベルトの着脱

注意:シートベルトは、ねじれの無いようにして下さい。

外す時

バックル（凹）に差込まれている W バックル（凸）の赤い部分を押して外します。

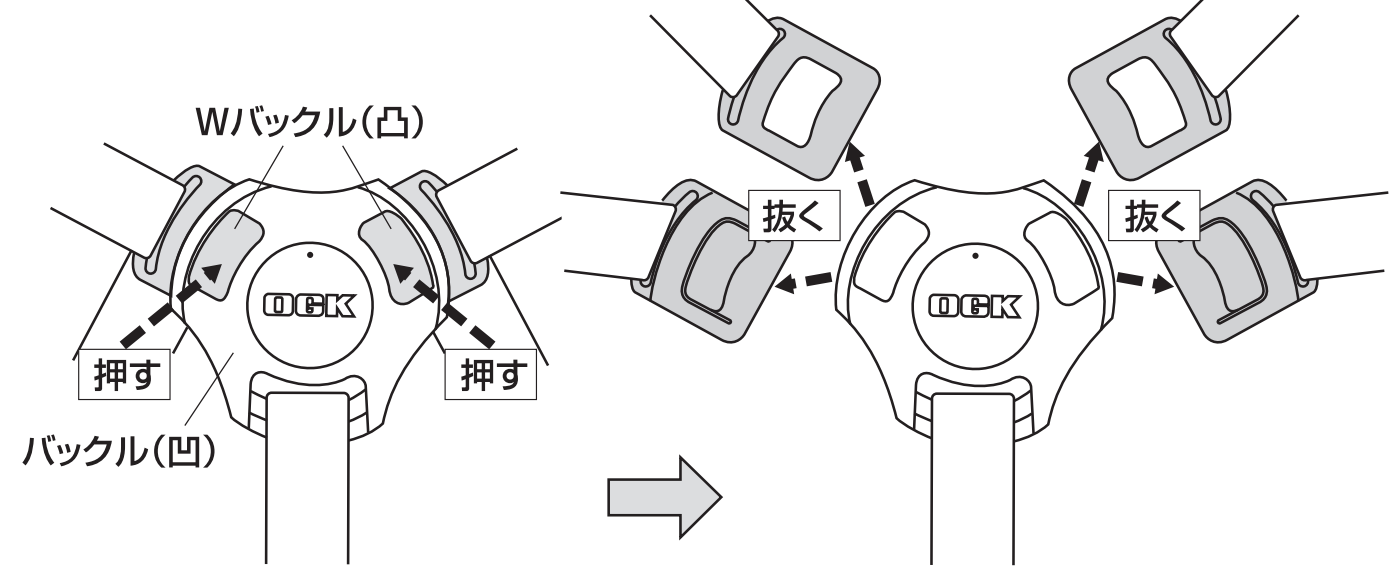

止める時

Wバックルを重ねてから、バックル(凹)に差し込みます。

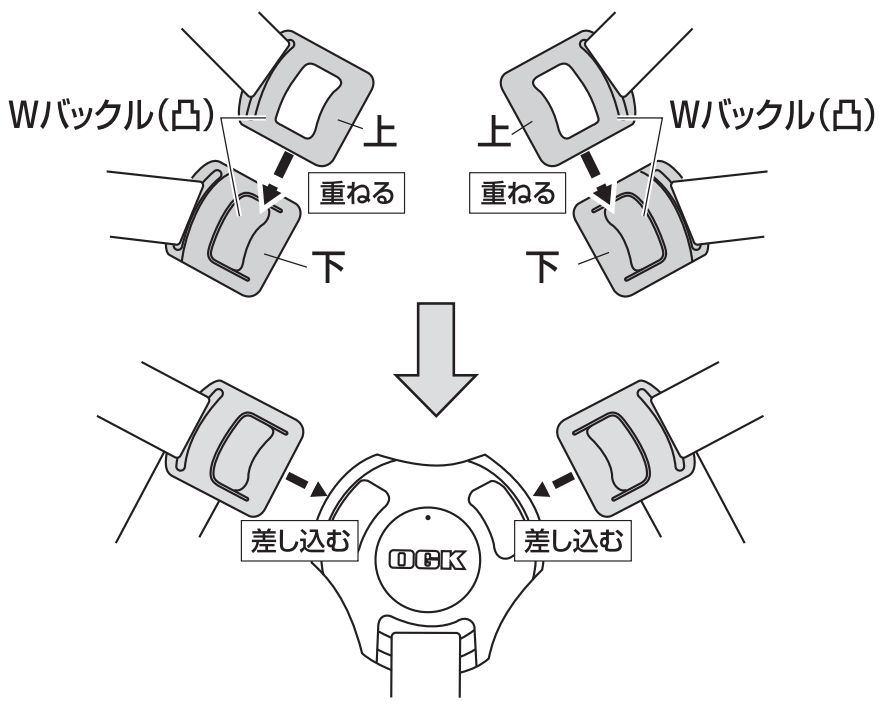

長さ調整の仕方

縮め方

各ベルトを矢印(➡)の方向へ引き縮め調整します。

伸ばし方

各ベルトを矢印(➡)の方向へ押し伸ばし調整します。

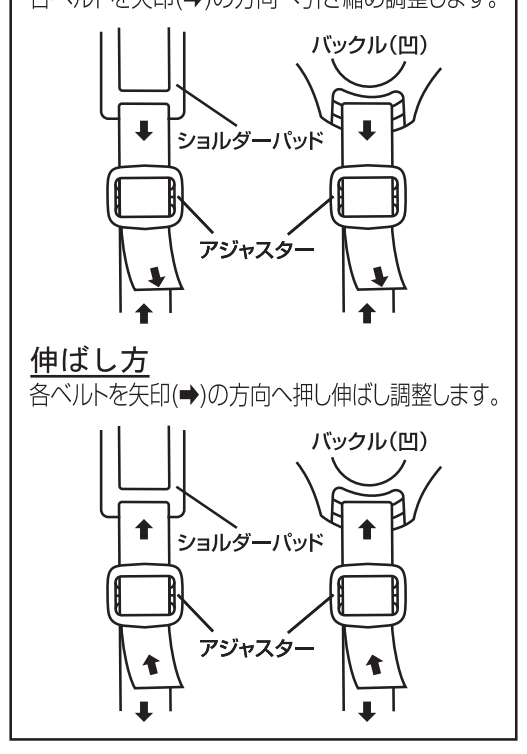

⚠ 注意

●子供のせの座面前縁より前車輪までの間300mm以下になる自転車には取付けないでください。又、座面は水平になるようにハンドル掛けフックの角度調整レバーを調整して下さい。

○お子様の足が車輪に巻込まれケガをする恐れがあります。

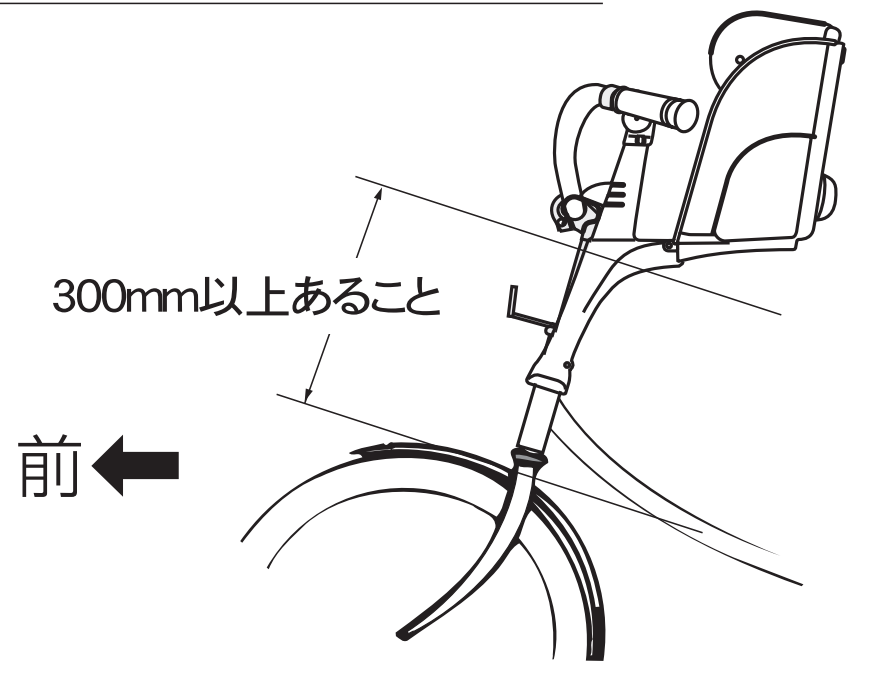

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行して下さい。

製造·販売
オージーケー技研株式会社
〒577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32
TEL：06-6782-4353（代）
E-mail:info@ogk.co.jp　ホームページ:http://www.ogk.co.jp